



FOOD WARMER

- ELECTRIC

USER MANUAL



Warning: To reduce risk of fire, or electric shock, don't remove rear cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

USER MANUAL

* PLEASE READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS*
INDOOR USE ONLY



WARNING

ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND BURN INJURIES CAN OCCUR IF THIS EQUIPMENT IS NOT USED PROPERLY.

- Unplug unit before cleaning, moving, or servicing.
- Do not immerse in water
- Remove rear panel before cleaning cabinet
- Inside surfaces may be HOT
- Do not spray liquids into cabinet or back panel. This could damage electrical components.

Function & Purpose:

This unit is intended to hold food at proper serving temperature. It is NOT intended to cook raw food.

Operation:

1. Place food warmer on flat stable surface
2. Plug power cord into grounded electrical outlet
3. Turn power switch to ON position
4. Unit reaches maximum temperature in 20 minutes
5. Place hot food into food warmer
6. Turn off power switch, then unplug food warmer prior to transporting

Cleaning:

- Turn off power, unplug unit, and allow to completely cool before cleaning the unit.
- Clean with a damp cloth and mild detergent solution, wiping in the grain direction.
- Do not use abrasives, scrapers, or cleaners containing chlorine.
- Rinse with wet cloth, and dry with a clean dry cloth.
- Scratches can be blended with a fine 3M Scotch Brite® pad, wiping in the grain direction.



Caution: Risk of fire, or electric shock. Replace only with manufacturer's cord set. Contact SICO® Customer Care for part number.



SA1965: The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire, or electric shock to persons.



UL0004: The exclamation point, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

SICO® America Inc. reserves the right to substitute materials or make changes if materials are not available or such changes improve the product.

FOOD WARMER

Model No. 4918-700 (120V)

Model No. 4918-800 (240V)

Model No. 4938-700 (120V)

Model No. 4938-800 (240V)

IMPORTANT:

Always provide the serial number when ordering parts.

Note: Switch light is on whenever unit is plugged in, or connected to the power supply cord, even if fuse is blown.




UNIT REACHES MAXIMUM TEMPERATURE IN 20 MINUTES.

Refer to the next page for the parts illustration.

PARTS LIST

Item	Part No.	Description	Qty
1	121081	Box, less door, with handles & latch	1
1	121081B	Box Black, less door, with handles & latch	1
2	121082	Door (with hinge)	1
2	121082B	Door Black (with hinge)	1
3	109501-05	Rivet, pop, 1/8-inch dia.,	8
4	112922	Shelf - included on 121081(B)	3
5	112924	Latch - included on 121081(B)	1
6	109505-08	Rivet, pop, 5/32" dia., #52	26
7	121143	Handle, side - included on 121081(B)	2
9	108352-01	Handle, top - included on 121081(B)	1
11	109501-04	Cover, element - included on 121791-XX	1
21	109500-10	Screw, Phillips sheet-metal, #8 x 3/8"	4
22	121791-700-04*	Panel assembly, back, 120V (complete with element, etc.)	1
22	121791-700B-04*	Panel assembly, back, 120V BLACK (complete with element, etc.)	1
22	121791-800-04*	Panel assembly, back, 240V (complete with element, etc.)	1
22	121791-800B-04*	Panel assembly, back, 240V, BLACK (complete with element, etc.)	1
25	109500-07	Fuse, 250V 3A, GMA 5 x 20 mm - included on 121791-XX	1
26	112921	Screw, Phillips, 10-24 x 1-1/4"	4
34	112923	Washer, CSK, #10	4
35	111934	Plate, heater element mounting - included on 121791-XX	2
36	108352-07	Rivet, pop, 5/32" dia., #56	8
38	120545	Rivet, pop, 5/32" #54	4

*** ADD W TO THE NUMBER
FOR WHEEL AND HANDLE
BACK PANEL.**

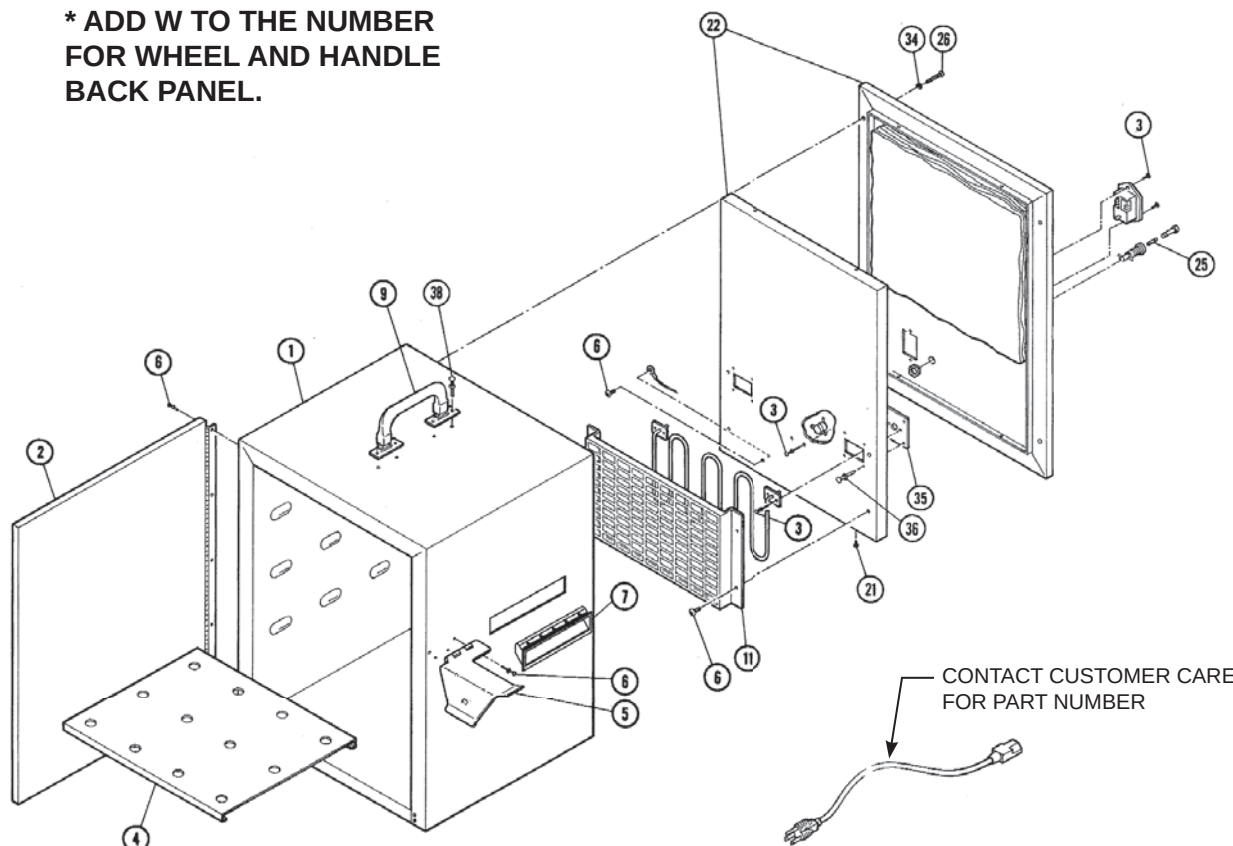

- CONTACT CUSTOMER CARE
FOR PART NUMBER

ENGLISH

MANUAL DE USUARIO

* LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES*
SOLO PARA USO EN INTERIORES



ADVERTENCIA

ESI EL EQUIPO NO SE USA CORRECTAMENTE, SE PUEDE PRODUCIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, UN INCENDIO O QUEMADURAS.

- Desconecte la unidad antes de limpiarla, trasladarla o realizarle reparaciones.
- No la sumerja en agua
- Retire el panel posterior antes de limpiar el gabinete
- Las superficies interiores pueden estar CALIENTES
- No rocíe líquidos en el gabinete o en el panel posterior. Esto podría dañar los componentes eléctricos.

Función y propósito:

Esta unidad se diseñó para mantener los alimentos con el fin de servirlos a una temperatura adecuada. NO está diseñada para cocinar alimentos crudos.

Modo de uso:

1. Coloque el calentador de alimentos en una superficie plana y estable
2. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente con descarga a tierra
3. Coloque el interruptor en la posición ON (Encendido)
4. La unidad alcanza su máxima temperatura en 20 minutos
5. Coloque los alimentos calientes en el calentador
6. Apague el interruptor y desconecte el calentador de alimentos antes de transportarlo

Cleaning:

- Interrumpa la alimentación, desenchufe la unidad y deje que se enfríe por completo antes de limpiarla.
- Límpiela con un paño húmedo y detergente suave; hágalo siguiendo la misma dirección del grano
- No utilice abrasivos, espátulas ni limpiadores con cloro
- Enjuáguela con un paño húmedo y séquela con un paño seco y limpio
- Los rayones pueden atenuarse con una almohadilla fina de Scotch Brite® de 3M; pásela siguiendo la misma dirección del grano



Precaución: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Reemplace únicamente con el conjunto de cables del fabricante. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de SICO® para solicitar el número de pieza.



SA1965: El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" sin aislamiento en el interior del producto que puede ser de una magnitud suficiente para constituir un riesgo de incendio o descarga eléctrica para personas.



UL0004: El signo de exclamación, dentro de un triángulo equilátero, tiene por objeto alertar a los usuarios de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en el manual suministrado con el aparato.

Calentador de alimentos

Modelo N.º 4918-700 (120V)

Modelo N.º 4918-800 (240V)

Modelo N.º 4938-700 (120V)

Modelo N.º 4938-800 (240V)

IMPORTANTE:

Siempre tenga a mano el número de serie cuando ordene piezas.

Nota: La luz está encendida cuando la unidad está enchufada o conectada al cable de alimentación, incluso si el fusible se quemó.



LA UNIDAD ALCANZA SU MÁXIMA TEMPERATURA EN 20 MINUTOS.


Consulte el próximo página para ver la ilustración de las piezas

SICO® AMERICA Inc. se reserva el derecho de sustituir los materiales o hacer modificaciones si dichos materiales no están disponibles o si dichas modificaciones mejoran el producto.

LISTA DE PIEZAS

Artículo	N.º de pieza	Descripción	Cant.
1	121081	Caja, sin puerta, con manijas y cerrojo	1
1	121081B	Caja negra, sin puerta, con manijas y cerrojo	1
2	121082	Puerta (con bisagra)	1
2	121082B	Puerta negra (con bisagra)	1
3	109501-05	Remache POP de 1/8" de diám.	8
4	112922	Estante	3
5	112924	Cerrojo	1
6	109505-08	Remache POP de 5/32" de diám., n.º 52	26
7	121143	Manija, lateral	2
9	108352-01	Manija, superior	1
11	109501-04	Cubierta, elemento	1
21	109500-10	Tornillo de plancha Phillips, n.º 8 de 3/8"	4
22	121791-700-04*	Conjunto del panel posterior, 120 V (completo con elemento, etc.)	1
22	121791-700B-04*	Conjunto del panel posterior, 120 V, NEGRO (completo con elemento, etc.)	1
22	121791-800-04*	Conjunto del panel posterior, 240 V (completo con elemento, etc.)	1
22	121791-800B-04*	Conjunto del panel posterior, 240 V, NEGRO (completo con elemento, etc.)	1
25	109500-07	Fusible, 250 V, 3 A, GMA 5 x 20 mm	1
26	112921	Tornillo Phillips, 10-24 x 1-1/4"	4
34	112923	Arandela para tornillos de cabeza avellanada, n.º 10	4
35	111934	Placa, montaje del elemento del calentador	2
36	108352-07	Remache POP de 5/32" de diám., n.º 56	8
38	120545	Remache POP de 5/32", n.º 54	4

***AGREGUE "W" AL NÚMERO DE LA RUEDA Y DEL PANEL TRASERO DE LA MANIJA**

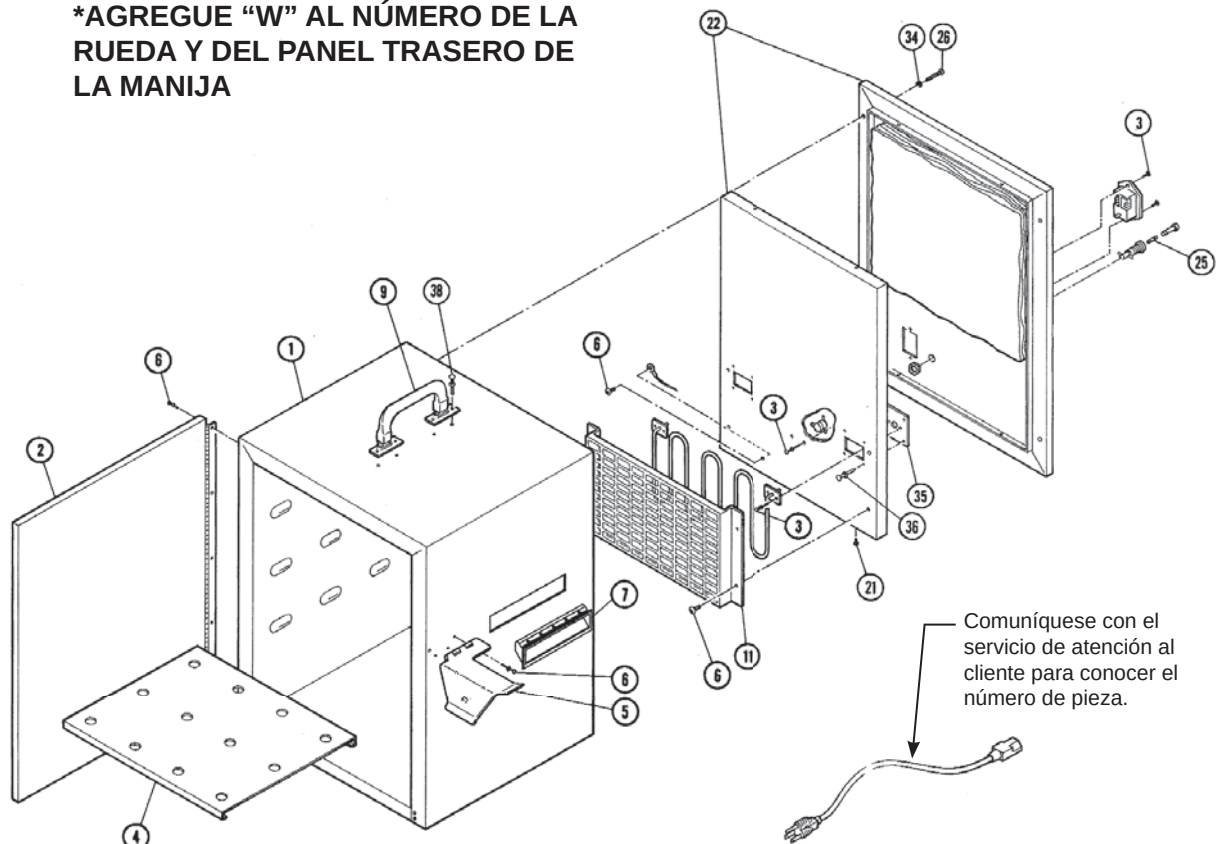

MANUEL DE L'UTILISATEUR

* LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS *
RÉSERVÉ À UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR



AVERTISSEMENT

UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL PEUT PROVOQUER UN CHOC ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE OU DES BRÛLURES.

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, de le déplacer ou de l'entretenir.
- Ne pas immerger dans l'eau
- Retirer le panneau arrière avant de nettoyer l'enceinte
- Les surfaces intérieures peuvent être CHAUDES
- Ne pas vaporiser de liquides dans l'enceinte ou sur le panneau arrière. Cela risquerait d'endommager les composants électriques.

Fonction et objectif :

Cet appareil est destiné à maintenir les plats au chaud à la température de service adéquate. Il N'EST PAS destiné à cuisiner des aliments crus.

Fonctionnement :

1. Poser le chauffe-plat sur une surface stable et plane
2. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise murale mise à la terre
3. Placer l'interrupteur d'alimentation sur la position ON
4. L'appareil atteint sa température maximale en 20 minutes
5. Placer les aliments chauds dans le chauffe-plats
6. Mettre l'appareil hors tension, puis débrancher le chauffe-plats avant de le transporter

Nettoyage :

- Mettre l'appareil hors tension, débrancher l'appareil et le laisser complètement refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer avec un chiffon humide et une solution de détergent doux, en essuyant dans le sens du grain
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, de grattoirs ni de détergents contenant du chlore
- Rincer avec un chiffon humide et essuyer avec un chiffon sec propre
- Il est possible d'atténuer les rayures à l'aide d'un tampon 3M Scotch Brite®, en essuyant dans le sens du grain



Attention : Risque d'incendie ou de choc électrique. Remplacer uniquement par les câbles fournis par le fabricant. Communiquer avec le Service d'assistance à la clientèle de SICO® pour obtenir le numéro de référence.



SA1965 : Le symbole clignotant en forme de pointe de flèche, formant un triangle équilatéral, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans l'enceinte du produit, dont la puissance peut être suffisante pour constituer un risque d'incendie ou de choc électrique.



UL0004 : Le point d'exclamation au centre d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans les documents accompagnant l'appareil.

Chauffe-plats

Modèle n° 4918-700 (120 V)

Modèle n° 4918-800 (240 V)

Modèle n° 4938-700 (120 V)

Modèle n° 4938-800 (240 V)

IMPORTANT :

Toujours indiquer le numéro de série lors d'une commande de pièces.

Remarque : Le voyant de l'interrupteur est allumé chaque fois que l'appareil est branché ou raccordé au cordon d'alimentation, même si le fusible a sauté.



L'APPAREIL ATTEINT SA TEMPÉRATURE MAXIMALE EN 20 MINUTES.


Voir la page suivante pour l'illustration des pièces.

SICO® America Inc. se réserve le droit de substituer des matériaux ou d'apporter des modifications si certains matériaux ne sont pas disponibles ou si ces changements permettent d'améliorer le produit.

LISTE DES PIÈCES

Article	n° de pièce	Description	Qté
1	121081	Boîtier, sans porte, avec poignées et loquet	1
1	121081B	Boîtier noir, sans porte, avec poignées et loquet	1
2	121082	Porte (avec charnières)	1
2	121 082B	Porte noire (avec charnières)	1
3	109501-05	Rivet, sauteur, 1/8 po de dia.,	8
4	112922	Étagère - incluse sur le modèle 121081(B)	3
5	112924	Loquet - inclus sur le modèle 121081(B)	1
6	109505-08	Rivet, sauteur, 5/32 po de dia., n° 52	26
7	121143	Poignée latérale - incluse sur le modèle 121081(B)	2
9	108352-01	Poignée supérieure - incluse sur le modèle 121081(B)	1
11	109501-04	Capot, élément - inclus sur le modèle 121791-XX	1
21	109500-10	Vis, cruciforme en feuille de métal, n° 8 x 3/8 po	4
22	121791-700-06*	Assemblage de panneau, arrière, 120 V (complet avec élément, etc.)	1
22	121791-700B-06*	Assemblage de panneau, arrière, 120 V NOIR (complet avec élément, etc.)	1
22	121791-800-06*	Assemblage de panneau, arrière, 240 V (complet avec élément, etc.)	1
22	121791-800B-06*	Assemblage de panneau, arrière, 240 V NOIR (complet avec élément, etc.)	1
25	109500-07	Fusible, 250 V 3 A, GMA 5 x 20 mm - inclus sur le modèle 121791-XX	1
26	112921	Vis, cruciforme, 10-24 x 1 1/4 po	4
34	112923	Rondelle, CSK, n° 10	4
35	111934	Plaque, montage de l'élément chauffant - incluse sur le modèle 121791-XX	2
36	108352-07	Rivet, sauteur, 5/32 po de dia., n° 56	8
38	120545	Rivet, sauteur, 5/32 po, n° 54	4

*** AJOUTER W AU NUMÉRO POUR
LE PANNEAU ARRIÈRE AVEC
ROULETTE ET POIGNÉE.**

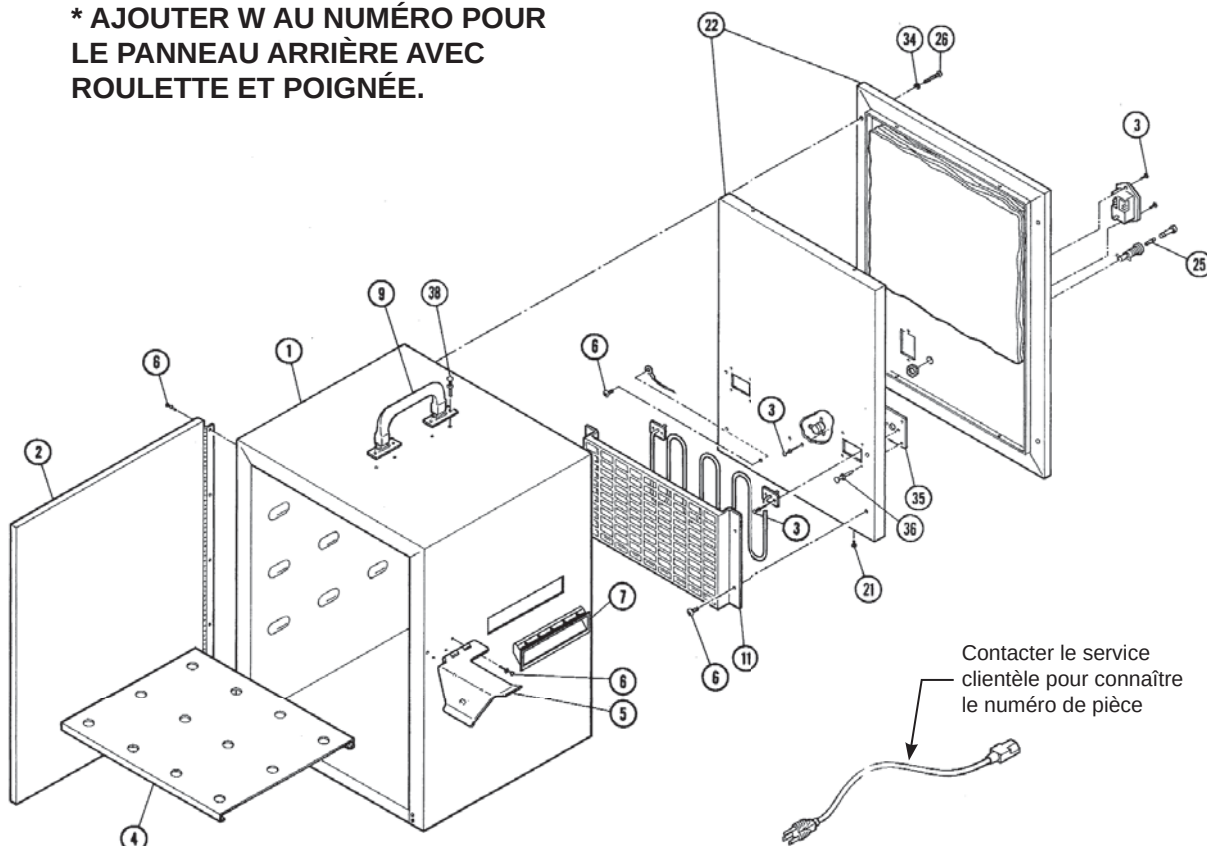

ユーザーマニュアル

* このマニュアルをよく読み、保管してください*
屋内専用



警告

本製品を適切に使用しないことにより、感電、火災、および火傷などの負傷を生じる恐れがあります。

- 清掃、移動、点検の際は、必ずまず電源プラグを外してください。
- 水に浸けないでください。
- キャビネットを清掃する際は、背面パネルを取り外してください。
- 内部表面は高温になります。
- キャビネットや背面パネルに液体をかけないでください。電気コンポーネントを損傷する可能性があります。

機能および目的:


本製品は、食品を適切な温度で保温するための機器です。生の食材を調理する目的では使用できません。

操作:

1. フードウォーマーを平らな面に配置します。
2. 電源コードを、接地されたコンセントにつなぎます。
3. 電源スイッチを、ON 位置にします。
4. 20分以内に最高温度に達します。
5. 温かい食品をフードウォーマーに入れます。
6. フードウォーマーを移動する際は、まず電源スイッチをオフにして、プラグを外してください。

清掃:

- 清掃する前に、必ず電源スイッチをオフにしてプラグを外し、完全に冷えるまで待ってください。
- 湿らせた布に中性洗剤を浸し、縦方向に拭いてください。
- 塩素を含んでいる研磨材、こてやクリーナーは使用しないでください。
- 湿った布ですすぎ、きれいな乾いた布で乾燥させます。
- ひっかき傷は、純正3M Scotch Brite®パッドを塗り、縦方向に拭いてください。

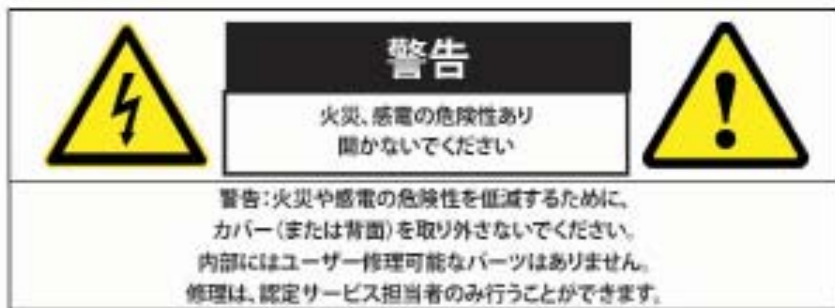

注意: 火災、感電の危険性があります。交換はメーカーのコードセットのみご使用ください。パーツ番号は、SICO®カスタマーケアへお問い合わせください。



SA1965: この正三角形に、矢印のついた電光閃光のマークは、製品の内部に絶縁されていない「危険な電圧」が存在することを意味し、火災または人体に感電の危険性があることをユーザーに警告するものです。



UL0004: この正三角形の中に感嘆符のあるマークは、機器に付属の文書に、操作上およびメンテナンス (点検) 上重要な説明があることを示しています。

フードウォーマー

モデル No. 4918-700 (120V)

モデル No. 4918-800 (240V)

モデル No. 4938-700 (120V)

モデル No. 4938-800 (240V)

重要:

パーツのご注文の際は、必ずシリアル番号をお知らせください。

注意: ヒューズが飛んだ場合でも、ユニットの電源が差し込まれている、または電源供給コードに接続されている場合は常にスイッチライトが点灯します。



20分以内に最高温度に達します。


部品図については次ページを参照してください。

SICO® AMERICA Inc. は、部材が調達できない場合や製品の改良につながる場合、部材の交換または変更を行う権利を有します。

パーツリスト

アイテム	パーツ番号	説明	数量
1	121081	ボックス、ドアなし、ハンドルおよびラッチ付き	1
1	121081B	ボックス黒、ドアなし、ハンドルおよびラッチ付き	1
2	121082	ドア(ヒンジ付き)	1
2	121082B	ドア黒(ヒンジ付き)	1
3	109501-05	リベット、ポップ、直径1/8インチ	8
4	112922	シェルフ	3
5	112924	ラッチ	1
6	109505-08	リベット、ポップ、直径5/32インチ、#52	26
7	121143	ハンドル、サイド	2
9	108352-01	ハンドル、トップ	1
11	109501-04	カバー、エレメント	1
21	109500-10	ネジ、フィリップシートメタル、#8 x 3/8インチ	4
22	121791-700-02*	パネルアセンブリ、バック、120V (エレメント装備)	1
22	121791-700B-02*	パネルアセンブリ、バック、120V 黒(エレメント装備)	1
22	121791-800-02*	パネルアセンブリ、バック、240V (エレメント装備)	1
22	121791-800B-02*	パネルアセンブリ、バック、240V 黒(エレメント装備)	1
25	109500-07	ヒューズ、250V 3A、GMA 5 x 20 mm	1
26	112921	ネジ、フィリップ、10-24 x 1-1/4インチ	4
34	112923	ワッシャー、CSK、#10	4
35	111934	プレート、ヒーターエレメント取付用	2
36	108352-07	リベット、ポップ、直径5/32インチ、#56	8
38	120545	リベット、ポップ、直径5/32インチ、#52	4

*ハンドルおよびハンドルの裏パネル用の番号に「W」を追加してください

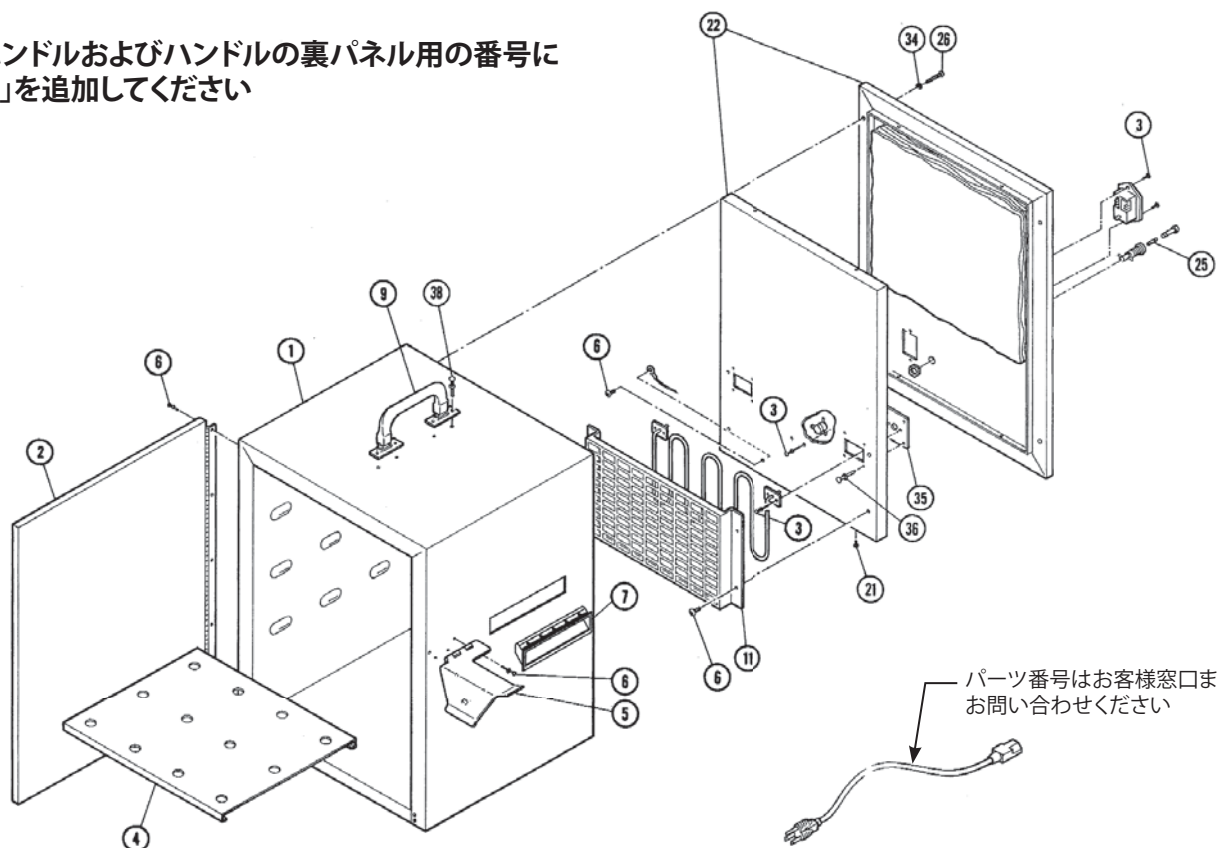

사용자 매뉴얼

매뉴얼 및 설명서는 읽은 후 보관하십시오
실내 전용



경고

본 제품을 적절히 사용하지 않을 경우 감전, 화재 및 화상이 발생할 수 있습니다.

- 청소, 이동 또는 정비 전에 기기를 전원에서 분리하십시오.
- 물에 적시지 마십시오.
- 캐비닛을 청소할 때에는 사전에 후면 패널을 제거하십시오.
- 내부 표면이 뜨거울 수 있습니다.
- 캐비닛 또는 후면 패널 안에 액체를 분사하지 마십시오. 그럴 경우 전기 부품이 손상될 수 있습니다.

기능 및 목적:

본 제품의 용도는 음식을 적절한 서빙 온도로 유지하는 것입니다.
식재료 조리용이 아닙니다.

사용:

1. 푸드워머를 평평하고 안정적인 바닥 표면에 놓습니다.
2. 전원 코드를 접지된 전원 콘센트에 연결합니다.
3. 전원 스위치를 ON 위치에 놓습니다.
4. 기기는 20분 내에 최고 온도에 도달합니다.
5. 뜨거운 음식을 푸드워머에 놓습니다.
6. 옮길 때에는 사전에 전원 스위치를 끈 다음 푸드워머를 전원에서 분리합니다.

청소:

- 기기를 청소할 때에는 사전에 전원을 끄고 전원 코드를 분리한 다음 완전히 냉각시키십시오.
- 물에 적신 천과 약한 세제를 사용해 나뭇결 방향을 닦아 청소합니다.
- 연마재, 긁어 내는 도구 또는 염소 함유 세제는 사용하지 마십시오.
- 젖은 천으로 닦아낸 다음 깨끗한 마른 천으로 물기를 제거하십시오.
- 흠집은 미세 3M Scotch Brite® 패드를 사용해 나뭇결 방향으로 닦으면 보이지 않게 완화할 수 있습니다.

푸드워머

모델 번호 4918-700 (120V)

모델 번호 4918-800 (240V)


모델 번호 4938-700 (120V)

모델 번호 4938-800 (240V)

중요 사항:

주문 시에는 항상 일련번호를 제시해 주시기 바랍니다.

참고: 장치가 연결되거나 전원 공급 장치 코드가 연결된 경우 퓨즈가 나간 경우에도 스위치 조명은 항상 켜져 있습니다.

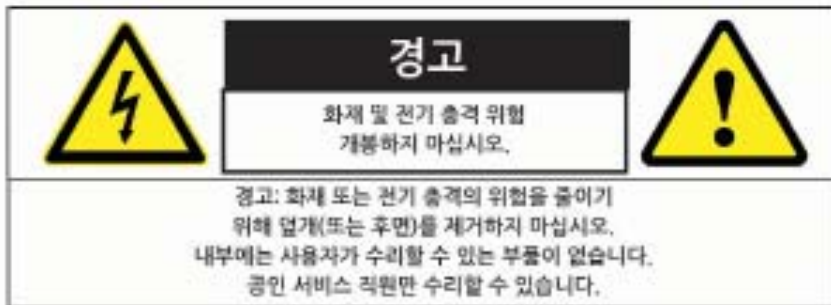


주의: 화재 또는 전기 충격 위험 제조사의 코드 세트로만 교체하십시오.
부품 번호는 SICO® 고객 지원 센터에 문의하십시오.



SA1965: 등변 삼각형 안에 화살표 기호가 있는 번개 모양은 제품 엔클로저 내에 절연되지 않은 “위험 전압”이 있어 화재 또는 인체 전기 충격의 위험이 있음을 사용자에게 경고합니다.



UL0004: 등변 삼각형 안에 느낌표는 제품과 함께 제공되는 설명서에 중요한 운영 및 유지보수(수리) 지침이 있음을 사용자에게 알립니다.

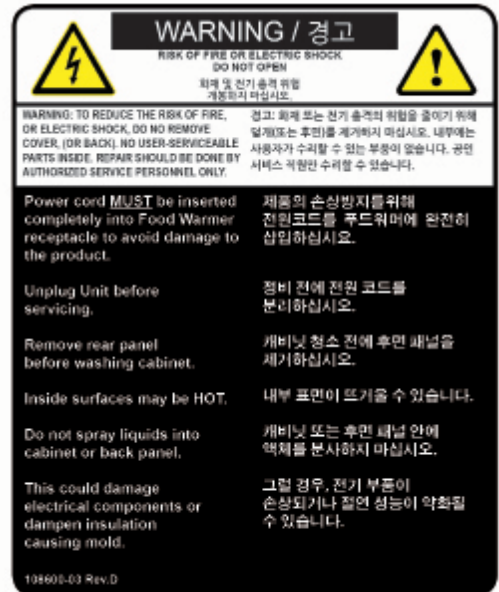

기기는 20분 내에 최고 온도에 도달합니다.


부품 모양은 이 페이지의 뒷면을 참조하십시오.

SICO® America Inc.에서는 소재가 가용하지 않을 경우 소재를 대체하거나 제품 개선을 위해 제품을 변경할 권리를 보유합니다.

부품 목록

품번	부품번호	품명	수량
1	121081	박스, 도어 (제외), 손잡이 및 래치 포함	1
1	121081B	흑색 박스, 도어(제외), 손잡이 및 래치 포함	1
2	121082	도어(힌지 포함)	1
2	121082B	흑색 도어(힌지 포함)	1
3	109501-05	리벳, 팽형, 1/8" D	8
4	112922	선반	3
5	112924	래치	1
6	109505-08	리벳, 팽형, 5/32" D, #52	26
7	121143	손잡이, 측면	2
9	108352-01	손잡이, 상단	1
11	109501-04	커버, 전열 소자	1
21	109500-10	나사, 필립스 판금, #8 x 3/8"	4
22	121791-700-03*	패널 어셈블리, 후면, 120V(전열 소자 등으로 완성)	1
22	121791-700B-03*	패널 어셈블리, 후면, 120V 흑색(전열 소자 등으로 완성)	1
22	121791-800-03*	패널 어셈블리, 후면, 240V(전열 소자 등으로 완성)	1
22	121791-800B-03*	패널 어셈블리, 후면, 240V 흑색(전열 소자 등으로 완성)	1
25	109500-07	퓨즈, 250V 3A, GMA 5 x 20 mm	1
26	112921	나사, 필립스, 10-24 x 1-1/4"	4
34	112923	와셔, CSK, #10	4
35	111934	플레이트, 히터 전열 소자 장착용	2
36	108352-07	리벳, 팽형, 5/32" D, #56	8
38	120545	리벳, 팽형, 5/32" D, #52	4

*휠 및 손잡이 후면 패널의 경우
번호에 "W"를 붙입니다

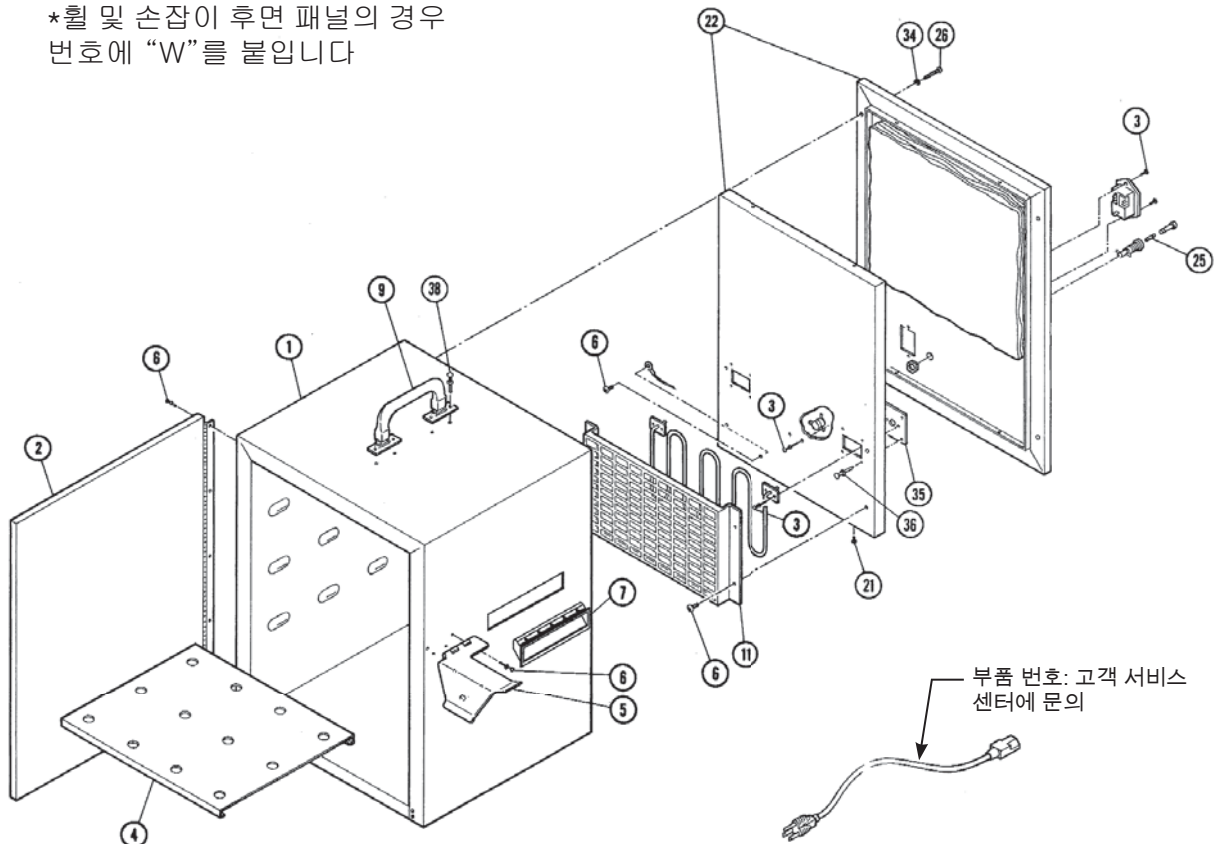

부품 번호: 고객 서비스
센터에 문의

دليل المستخدم

* الرجاء قراءة والحفاظ على هذه التعليمات *
استخدام الداخلي فقط.

⚠ تحذير

هام: قدم الرقم المتسلسل
عند طلب قطع الغيار دائماً.

ملاحظة: ضوء المفتاح الكهربائي شغال عندما
تكون الوحدة موصولة بالطاقة أو موصولة بسلك
مزود الطاقة، حتى عندما يكون قد احترق الصمام
الكهربائي.

صدمة كهربائية، والحرائق، وإصابات الحروق يمكن أن
يحدث إذا لم يتم استخدام هذه المعدات بشكل صحيح.

- قم بإلغاء توصيل وحدة قبل التنظيف، والانتقال، أو تقديم الخدمات.
- لا تزج
- قم بإزالة اللوحة الخلفية قبل تنظيف كابينة.
- قد تكون داخل السطوح الساخنة.
- لا تقم برش السوائل في كابينة أو اللوحة الخلفية. وهذا يمكن أن تلف المكونات الكهربائية.

الدالة أند والغرض:

ويعتزم هذا الوحدة تعقد الطعام في درجة حرارة مناسبة تخدم.
فليس المقصود لطهي الطعام الخام.

العملية:

- (١) ضع الغذاء أكثر دفناً على سطح مسطح مستقرة
- (٢) توصيل التيار الكهربائي على الأرض
- (٣) تشغيل مفتاح الطاقة الموقوف
- (٤) وحدة يصل إلى درجة الحرارة القصوى في ٢٠ دقيقة
- (٥) وضع الطعام الساخن في الغذاء أكثر دفناً
- (٦) إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة، ثم قم بإلغاء توصيل الغذاء أكثر دفناً قبل نقل.

التنظيف:

- إيقاف تشغيل الطاقة، قم بإلغاء توصيل وحدة، والسماح لتبرد تماماً قبل تنظيف الوحدة.
- تنظيف بقطعة قماش رطبة والحل المنظفات معتدل، المسح باتجاه الحبوب.
- عدم استخدام المواد الكاشطة، كاشطات، أو المنظفات التي تحتوي على الكلور.
- شطف بقطعة قماش رطبة، والجاف بقطعة قماش نظيفة جافة.
- الخدوش يمكن مزج مع غرامة ٣ وسادة M® "سكوتش برايت"، المسح باتجاه الحبوب

تصل الوحدة إلى درجة الحرارة
القصوى في ٢٠ دقيقة.

يرجى الرجوع إلى الوجه الآخر من
هذه الصفحة لشرح الأجزاء.



تنبيه: خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. استبدلوه فقط بمجموعة أسلاك الشركة المصنعة. اتصلوا بمركز خدمة العملاء أو الزبائن في شركة سيكو (SICO ماركة مسجلة) من أجل الحصول على رقم قطعة الغيار.

SA1965: إن القصد من صورة وميض البرق الذي يحتوي على رمز رأس السهم، مع المثلث متساوي الأضلاع، هو إنذار المستخدم عن وجود "جهد كهربائي خطير" غير معزول في محتويات المنتج الداخلية والتي قد تكون ذات قوة كافية لكي تشكل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية للأشخاص.

UL0004: إن القصد من علامة التعجب في داخل المثلث المتساوي الأضلاع هو إنذار المستخدم عن وجود تعليمات تشغيل وصيانة (أي خدمة) مهمين في كتيب المواد المطبوعة المرفق مع الجهاز.


تحتفظ شركة سيكو أمريكا بالحقوق في استبدال المواد أو إجراء تغييرات إذا مواد لا تتوفر مثل هذه التغييرات أو تحسين المنتج.



قائمة قطع الغيار

الكمية	الوصف	رقم القطعة	البند
١	صندوق بباب رأسي ومقابض ومزلاج	١٢١٠٨١	١
١	صندوق أسود بباب رأسي ومقابض ومزلاج	١٢١٠٨B	١
١	باب (بمفاصل)	١٢١٠٨٢	٢
١	باب أسود (بمفاصل)	١٢١٠٨٢B	٢
٨	مسمار ذو رأس بارز، قطر ١/٨ بوصة	١٠٩٥٠١-٠٥	٣
٣	رف	١١٢٩٢٢	٤
١	مزلاج	١١٢٩٢٤	٥
٢٦	مسمار ذو رأس بارز، قطر ٥/٣٢ بوصة، رقم ٥٢	١٠٩٥٠٥-٠٨	٦
٢	مقبض جانبي	١٢١١٤٣	٧
١	مقبض علوي	١٠٨٣٥٢-٠١	٩
١	غطاء، عنصر	١٠٩٥٠١-٠٤	١١
٤	مسمار براغي، مصنوع من الصفائح المعدنية (فيلبس)، رقم ٨ x ٨/٣ بوصة	١٠٩٥٠٠-١٠	٢١
١	مجموعة اللوحة، الظهر، ١٢٠ فولت (مزودة بالعناصر وخلافه)	١٢١٧٩١-٧٠٠*	٢٢
١	مجموعة اللوحة، الظهر، ١٢٠ فولت، سوداء (مزودة بالعناصر وخلافه)	١٢١٧٩١-٧٠٠B*	٢٢
١	مجموعة اللوحة، الظهر، ٢٤٠ فولت (مزودة بالعناصر وخلافه)	١٢١٧٩١-٨٠٠*	٢٢
١	مجموعة اللوحة، الظهر، ٢٤٠ فولت، سوداء (مزودة بالعناصر وخلافه)	١٢١٧٩١-٨٠٠B*	٢٢
١	قاطع تيار كهربائي، ٢٠ فولت، GMA ٢٠٥ x مم	١٠٩٥٠٠-٠٧	٢٥
٤	مسمار براغي، فيليبس ١٠-٢٤ x ١-٤/١ بوصة	١١٢٩٢١	٢٦
١	سلك، مصدر كهرباء (مسخن ١٢٠ فولت)	١٠٨٢٧٨	٢٨
١	سلك، مصدر كهرباء (مسخن ٢٤٠ فولت)	١٠٩٥١٩	٢٨
٤	غسالة، CSK، رقم ١٠	١١٢٩٢٣	٣٤
٢	لوحة، تركيب عنصر التسخين	١١١٩٣٤	٣٥
٨	مسمار ذو رأس بارز، قطر ٥/٣٢ بوصة، رقم ٥٦	١٠٨٣٥٢-٠٧	٣٦
١	سلك، مصدر الكهرباء، مع نظام أرفف التخزين (مسخن ١٢٠ فولت أو ٢٤٠ فولت)	١١١٩٣٢	٣٧
٤	مسمار ذو رأس بارز، قطر ٥/٣٢ بوصة، رقم ٥٤	١٢٠٥٤٥	٣٨

* أضف W لعدد لعجلة والتعامل مع اللوحة الخلفية.

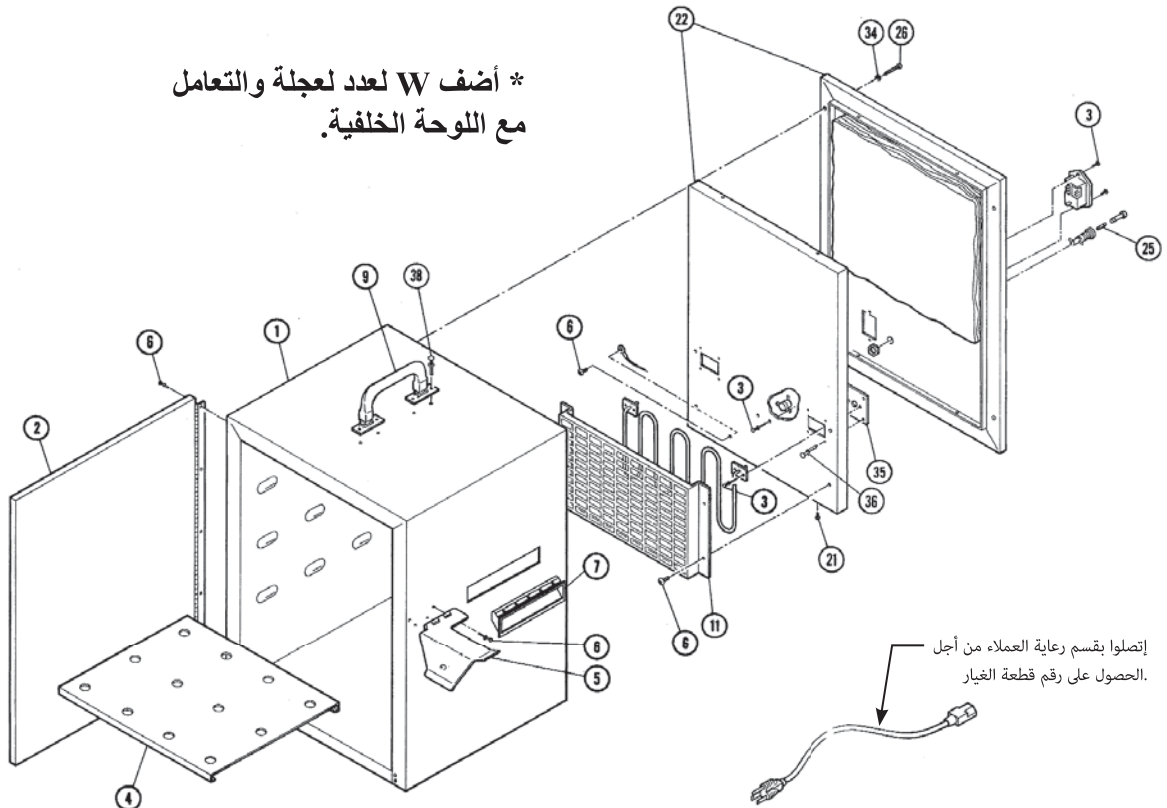

إتصلوا بقسم رعاية العملاء من أجل الحصول على رقم قطعة الغيار.



The Americas

SICO America Inc.
7525 Cahill Road
Minneapolis, MN 55439 USA
In U.S. Phone: (800) 424-0796
Outside U.S. Phone: (952) 941-1700
Fax: (952)941-6688
Email: sales@sicoinc.com

Europe

SICO Europe Limited
The Link Park
Lympne Industrial Estate
Lympne, Kent CT21 4LR
England
Phone: [44] (1303) 234000
Fax: [44] (1303) 234001
Email: sales@sico-europe.com

Australasia & South Africa

SICO South Pacific
Lot 3 Blade Close
Berkeley Vale, NSW 2261
Australia
Phone: [61] (2) 4336-1333
Fax: [61] (2) 4388-4643
Email: sales@sicosp.com.au

Asean Countries, Korea & India

SICO ASIA PTE LTD
1 Clementi Loop #06-01
Clementi West logisPark
Singapore 129808
Phone: [65] 6500-0800
Fax: [65] 6500-0811
Email: sales@sicoasia.com

Japan

SICO Japan
Izumishoji Bldg. 4F
4-2-6, Kojimachi, 4-Chome
Chioda-Ku, Tokyo 102-0083
Japan
Tel: [81] (03) 3288-0145
Fax: [81] (03) 3288-0146
Email: sales@sico-japan.com